



# Montageanleitung Rollo Typ 2

## Clip/Wandhalter montieren


Bei der Montage der Clips bzw. Wandhalter für Trägerprofile bitte beachten, dass der Abstand zwischen Halter und Rolloende 50-150 mm beträgt.

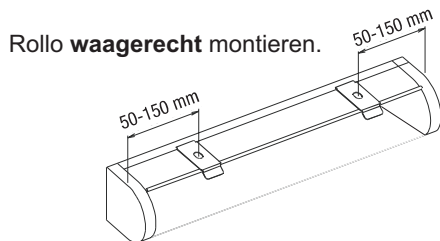

### Wandmontage mit Clip

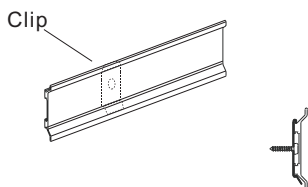


### Deckenmontage mit Clip

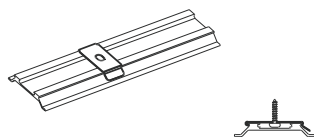


## Rollo einclippen

### Wandmontage

ansetzen

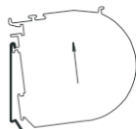

einclippen

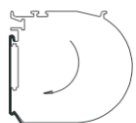

### Deckenmontage

ansetzen



einclippen

